# Схема подключения

## A




| | | |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 2 | CAM IN | Вход камеры заднего вида |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | BT ANT | Bluetooth антенна |
| 7 | GND | Масса (–) |
| 8 | CAM IN | Вход камеры заднего вида |
| 9 | GND | Масса (–) |
| 10 | Wi-Fi ANT | Wi-Fi-антенна |

## B

| | | |
|---|---|---|
| 1 | USB_DN3 | Шина данных USB |
| 2 | USB GND | Питание USB (-) |
| 3 | USB +5 V | Питание USB +5 V |
| 4 | USB_DP2 | Шина данных USB |
| 5 | USB_DN2 | Шина данных USB |
| 6 | USB_DP3 | Шина данных USB |

## C

| | | |
|---|---|---|
| 1 | USB GND | Питание USB (-) |
| 2 | USB +5 V | Питание USB +5 V |
| 3 | USB_DP2 | Шина данных USB |
| 4 | USB_DN2 | Шина данных USB |

## D




| | | |
|---|---|---|
| 1 | CAN_TX | Шина данных CAN |
| 2 | | |
| 3 | AUDIO OUT RL | RCA выход Задний Левый |
| 4 | | |
| 5 | AUDIO OUT 4.2 – SUB R, 5.1 – CENTER | RCA выход. При схеме 4.2 – Сабвуфер Правый 5.1 – Центр |
| 6 | AUDIO OUT RR | RCA выход Задний Правый |
| 7 | | |
| 8 | CAN_RX | Шина данных CAN |

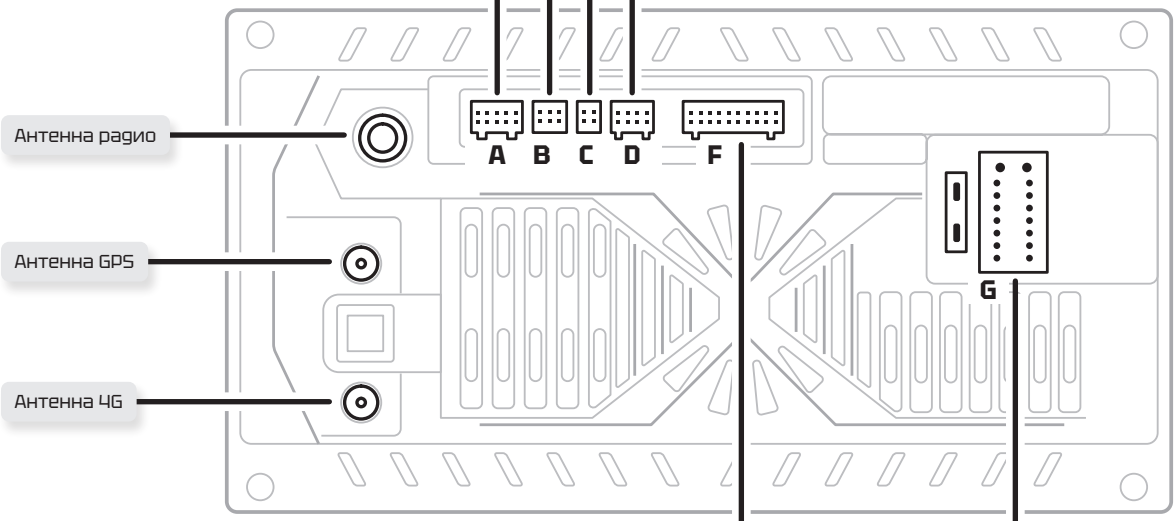


## F




| | | |
|---|---|---|
| 1 | MIC (-) | Внешний микрофон (–) |
| 2 | TV_IN | Видео-вход |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | SIM | Разъем SIM-карты |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | AUX_L | Аудио вход Левый |
| 9 | AUX_R | Аудио вход Правый |
| 10 | AMP CTL | Включение усилителей (+12 В) |
| 11 | GND | Масса (–) |
| 12 | AUDIO OUT FL | RCA выход Передний Левый |
| 13 | AUDIO OUT FR | RCA выход Передний Правый |
| 14 | GND | Масса (–) |
| 15 | GND | Масса (–) |
| 16 | GND | Масса (–) |
| 17 | FAN 12 V | Питание вентилятора |
| 18 | AUDIO OUT (RCA) 4.2 – SUB L, 5.1 – SUB | RCA выход. При схеме 4.2 – Сабвуфер Левый 5.1 – Сабвуфер |
| 19 | AUX CVBS | Вход камеры переднего обзора |
| 20 | MIC (+) | Внешний микрофон (+) |

## G




| | | |
|---|---|---|
| 1 | GND | Питание (-) |
| 2 | B+ | Аккумулятор +12V |
| 3 | ACC | Замок зажигания ACC +12V |
| 4 | ILLUMI | Подсветка |
| 5 | REVERSE (Back) | Задний ход |
| 6 | WHEEL_KEY2 | Кнопки руля 2 |
| 7 | WHEEL_KEY1 | Кнопки руля 1 |
| 8 | ANT +12V | Питание активной антенны |
| 9 | FR- | Передний правый динамик (-) |
| 10 | RL- | Задний левый динамик (-) |
| 11 | FR+ | Передний правый динамик (+) |
| 12 | RL+ | Задний левый динамик (+) |
| 13 | FL- | Передний левый динамик (-) |
| 14 | RR+ | Задний правый динамик (+) |
| 15 | FL+ | Передний левый динамик (+) |
| 16 | RR- | Задний правый динамик (-) |